


A  
 A1-A9 GLASS:  
 110mm x 165mm

B  
 B1-A16 GLASS:  
 110mm x 165mm

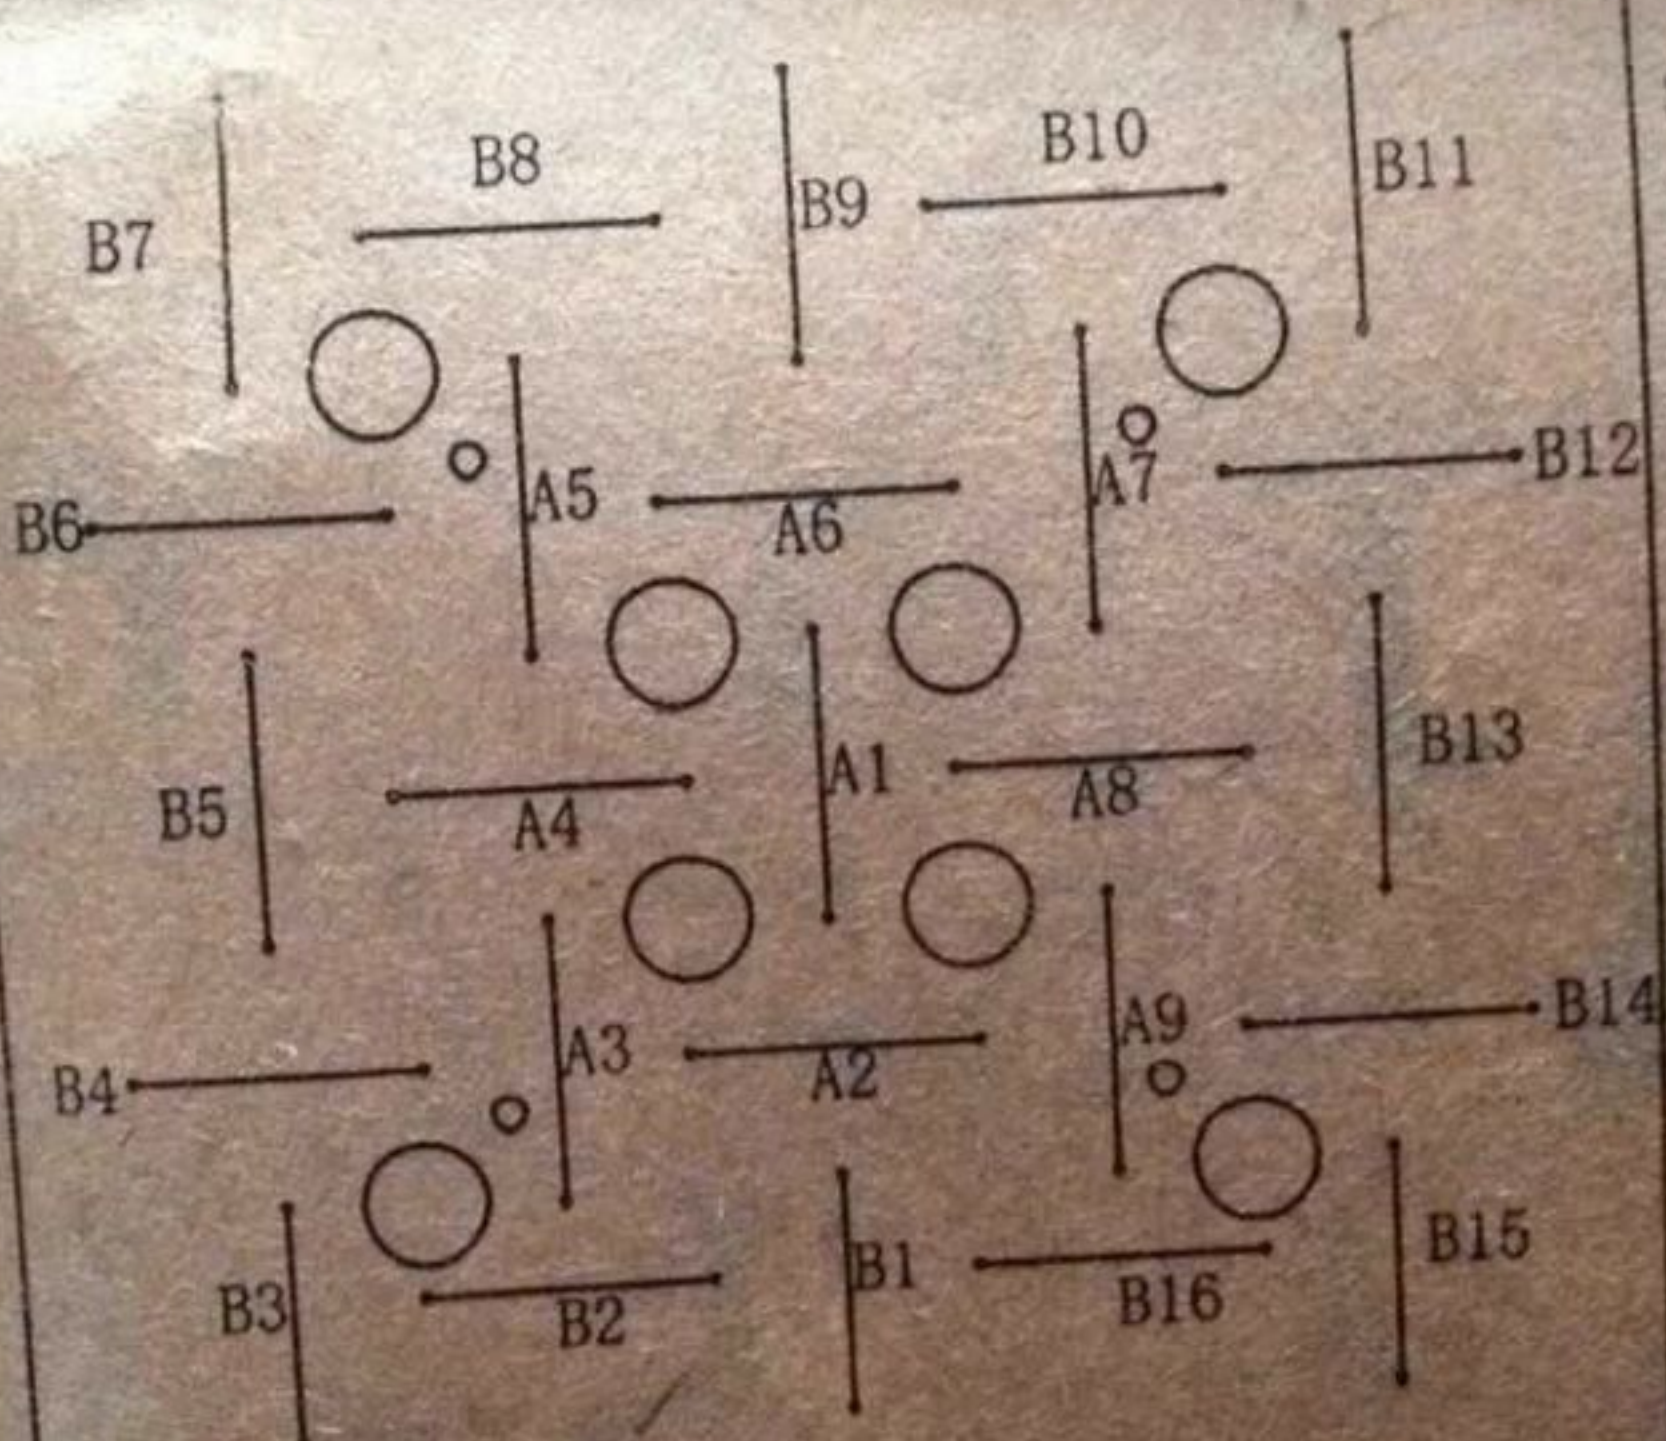

**Kasutamissjuhend  
 Paigaldus ja hooldus**

**Info**

- Antud seade on ette nähtud töö kasutamiseks elu- ja bürooruumides
- Antud seade tuleb kasutada vahelduvvoolu vooluvõrgus alla nimipinge 230V ja sageduse 50Hz juures
- Seade ei tohi paigaldada mitterõhkevate pindadele