

Паспорт и руководство по эксплуатации

Наименование: светильник бытового назначения потолочный светодиодный.

Артикул A5060PL-1WH, A5100PL-1WH

Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия

АДРЕС: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 301174 Венеция (ВЕ), Италия

Общие сведения

Светильник предназначен для комбинированного освещения в жилых и производственных помещениях, для местного освещения рабочих мест в доме, офисе и на улице - в зависимости от типа светильника. Приобретая светильник, требуйте проверки его работоспособности и комплектности.

Технические характеристики

Напряжение электропитания: ~ 175-265V 50Hz

Тип источника света: LED SMD 2835

Мощность, Вт: 60, 100 (зависит от серии светильника)

Электромагнитная совместимость: IEC 61000-3-3 (ГОСТ р 51317.3.3-2008, IEC 61000-3-2 (ГОСТ р 51317.3.2-2006), EN 55015 (ГОСТ р51318.15-1099)

Класс электробезопасности - II

Степень защиты - IP44.

Требования безопасности

Чистку, ремонт светильника, установку и замену ламп производить только при отключенной сети. Запрещается прикасаться к светильнику металлическими предметами, мокрыми руками и влажными предметами.

При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь светильником. Запрещается эксплуатация светильника в условиях высокой влажности и сырых помещениях.

Транспортировка и хранение

Светильник подлежит транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика)

Условия транспортировки светильника в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69. в части механических факторов - группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения светильника должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Техническое обслуживание и утилизация

Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизации подлежат лампы (источники света), отслужившие свой срок.

Рекомендации по уходу

Рекомендуется регулярно производить сухую чистку поверхности светильника с помощью мягкой ветоши, салфеток, губки. При использовании моющего средства не использовать светильник 4 часа. Категорически запрещается мыть светильник под струей воды. Чистить необходимо только поверхностные детали прибора, не разбирая его. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, растворители. Обслуживание производить только при отключенной электропроводке!

Отказ от ответственности

Производитель систематически совершенствует выпускаемые светильники и оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию без отображения этого в руководстве по эксплуатации. Товар соответствует действующим стандартам качества.

Инструкция по сборке

Монтаж светильника должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией.

Неправильное или ненадежное соединение контактов может привести к короткому замыканию и/или к существенному сокращению срока службы изделия и/или поломке. Такие поломки не подпадают под гарантийные обязательства!


Запрещается

- устанавливать светильник на нетвердую и/или влажную поверхность,
- устанавливать светильник в непосредственной близости от обогревающих приборов
- накрывать воспламеняющимися и/или изоляционными материалами


1) Освободите светильник от упаковки. Убедитесь, что нет механических повреждений корпуса светильника и/или его плафонов.



2) просверлите отверстия и установите дюбели (наличие зависит от артикула и партии):

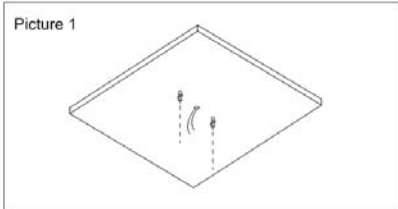

3) Вращайте диффузор (плафон) в направлении как указано на изображении, отсоедините RGB-коннектор (для светильника A5060PL-1WH) и снимите диффузор (плафон):

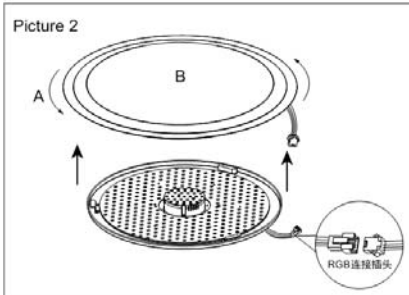


4) Установите базу светильника и закрепите с помощью саморезов (наличие зависит от артикула и партии).

5) Подсоедините питающие провода к драйверу (L – «фаза», N – «ноль»):

Цвет проводов и их обозначение (в случае если провода видимы – зависит от модели):

- Синий или черный - "ноль";
- коричневый или красный - "фаза/нагрузка"
- зелено-желтый - "заземление".

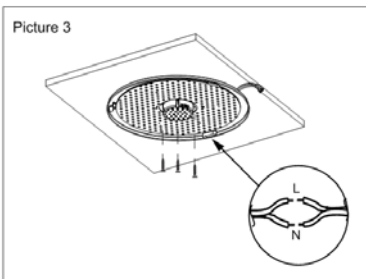

6) Установите диффузор (плафон) как показано на рисунке и установите RGB-коннектор (для светильника A5060PL-1WH).

Инструкция по настройке и использованию для артикула A5060PL-1WH


Светильник может использоваться как с пультом дистанционного управления (ПУ - в дальнейшем), так и без него - от обычного стационарного выключателя.

От выключателя (без ПУ) включаются последовательно режимы освещения: нейтральный белый – тёплый – холодный белый – ночник.

При первом использовании ПУ его необходимо синхронизировать.

1) Установите батарейки в ПУ – инфракрасный светодиод должен засветиться!

В комплекте поставляется ПУ (в зависимости от поставки) либо для работы с батарейками типа AAA или CR2032. Порядок установки батарейки CR2032 показан на рисунке

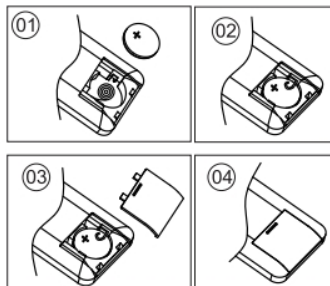

2) Выключите светильник выключателем на стене,

3) на ПУ нажмите кнопку ,

4) не отпуская эту кнопку, включите светильник (от выключателя на стене),

5) дождитесь , пока светильник моргнет один раз.

6) Отпустите кнопку  на ПУ.

7) Светильник и пульт синхронизированы.

Светильник **A5060PL-1WH** оборудован RGB-подсветкой. Для управления используются 2 клавиши на ПУ – переменная (переливающаяся) и постоянная.


На ПУ есть кнопки памяти индивидуального режима - сценария и можно запрограммировать эти кнопки.

1) Настройте яркость и цветность,

2) Нажмите и удерживайте кнопки M1 или M2 более 2 сек – светильник должен «моргнуть»

3) Кнопка запрограммирована

Назначение кнопок/клавиш на ПУ для артикула **A5060PL-1WH**

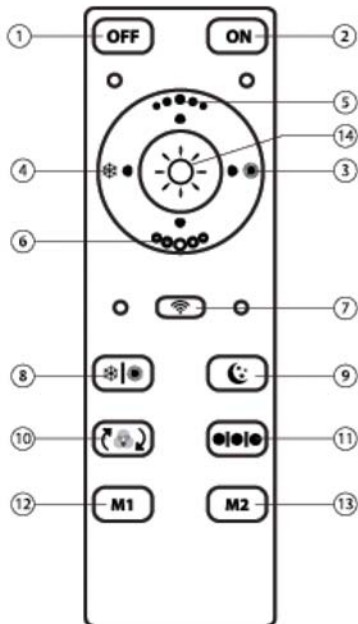

1. Кнопка выключения

2. Кнопка включения

3. Регулировка цветовой температуры
(к теплomu свету)

4. Регулировка цветовой температуры
(к холодному свету)

5. Регулировка яркости (увеличение)

6. Регулировка яркости (уменьшение)

7. Подключение

8. Переключение цветовой температуры

9. Режим «Ночник»

10. Автоматическое переключение
цвета подсветки

11. Выборочное переключение
цвета подсветки

12. Память №1

13. Память №2

14. Нейтральный свет 100%

Инструкция по настройке и использованию для артикула **A5100PL-1WH**


Светильник может использоваться как с пультом дистанционного управления (ПУ - в дальнейшем), так и без него - от обычного стационарного выключателя.

От выключателя (без ПУ) включаются последовательно режимы освещения: нейтральный белый – тёплый – холодный белый – ночник.

При первом использовании ПУ его необходимо синхронизировать.

1) Установите батарейки в ПУ – инфракрасный светодиод должен засветиться!

В комплекте поставляется ПУ (в зависимости от поставки) либо для работы с батарейками типа AAA или CR2032. Порядок установки батареек CR2032 показан на рисунке

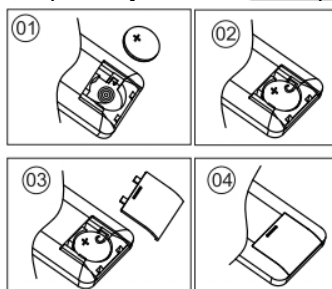

2) Выключите светильник выключателем на стене,

3) Выключите светильник (группу светильников).

4) На дистанционном пульте управления (далее ДПУ) зажмите кнопку CH1.

5) Не отпуская кнопку, включите светильник (группу светильников).

6) Дождитесь пока светильник моргнет 3 раза.

7) Отпустите кнопку CH1.


8) Синхронизация светильника с ПУ прошла успешно.

9) При необходимости подключения второй группы (второй канал) проделайте те же действия с кнопкой CH2.

Внимание!

Во время синхронизации второй группы светильников (CH2) с ДПУ питание первой группы (CH1) должно быть отключено! Обе подключаемые к ДПУ группы светильников должны работать от разных выключателей! Далее, в процессе эксплуатации светильников, выбор необходимой группы осуществляется нажатием кнопки CH1 или CH2.

Назначение кнопок/клавиш на ПУ для артикула **A5100PL-1WH**

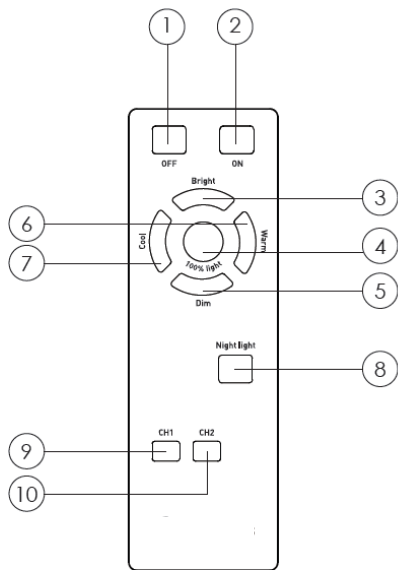

1. Выключение
2. Включение
3. Регулировка яркости (увеличение)
4. Максимальный свет, индикатор
5. Регулировка яркости (уменьшение)
6. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
7. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
8. Режим «ночник»
9. Переключение на первый канал
10. Переключение на второй канал

Гарантийные обязательства

Светильники производства фирмы "Арте Ламп" спроектированы, изготовлены и протестированы в соответствии с требованиями Европейских стандартов безопасности (EN 60.598 CE).

Гарантийные обязательства выполняются в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством и только по предоставлению документа покупки. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией светильников в штатном режиме (или с лампами, превышающими максимальную мощность, указанную на патроне) либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также произошедшим вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, коротких замыканий и т.д.).

Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения светильника, включая повреждения (сколы) плафонов. За ущерб, принесенный в результате неправильного использования светильника или использования его не по назначению, производитель ответственности не несет. Гарантийные обязательства не распространяются на источники света (лампы), за исключением встроенных необслуживаемых источников света.

Срок службы светильника не менее 3 лет. Светильник с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается через предприятие торговли поставщику только в период гарантийного срока.

Сведения о приемке и продаже

Наименование предприятия торговли _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

Корешок талона №	Талон № на гарантийный ремонт светильника производства Арте Ламп Артикул
на гарантийный ремонт светильника производства Арте Ламп, артикул	Продан магазином (название) " " " 20 _____ г.
Изъят для ремонта " " " 20 _____ г.	ШТАМП/ПЕЧАТЬ магазина Подпись Продавца с расшифровкой
Представитель ОТК (фамилия, подпись)	Выполнены работы по устранению неисправностей
	Представитель ОТК Штамп ОТК