



# Инструкция IT06-6038

## Инструкция по эксплуатации

Светильник встраиваемый

Model: **IT06-6038**

Color: **white**

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию !

## Область применения

Светильник предназначен для установки внутри помещений

## Технические характеристики

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Напряжение и частота сети:                     | 220-240В, 50-60Гц |
| Источник света:                                | LED модуль 18 Вт  |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I                 |
| Диапазон рабочей температуры:                  | -10°C...+40°C     |
| Световой поток:                                | 1404 lm           |
| Угол рассеивания:                              | 36°               |
| Цвет. температура:                             | 4000 K            |
| Индекс цветопередачи, Ra:                      | 90                |
| Степень защиты:                                | IP44              |
| Размер:                                        | см. схему         |
| Материал корпуса:                              | алюминий          |
| Срок службы:                                   | 10 лет            |
| Страна происхождения:                          | Китай             |
| Гарантия:                                      | 3 года            |

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях

## Внимание !

**На время установки светильника отключите напряжение в сети.**

## Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.

## Требования по технике безопасности

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями механическими повреждениями изоляции проводки с неисправными зажимами. При обнаружении неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.

**Запрещается:** установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала

## Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке, при транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C... + 0°C, при относительной влажности воздуха до 80% (гр. ЛГОСТ 23216-78)

## Гарантия

Гарантийный срок составляет 3 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя по истечении гарантийного срока следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений светильника, в неповрежденной, заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

## Гарантия на светильник не распространяется:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации
- Светильник использовался в условиях, несоответствующих техническим характеристикам.

## Утилизация

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории


## Информация об изготовителе

"ITALLINE"

Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHIJIE TOWN, DONGUAN CITY, GUANGDONG 523290

## Схема габаритная

⌀ D 75mm

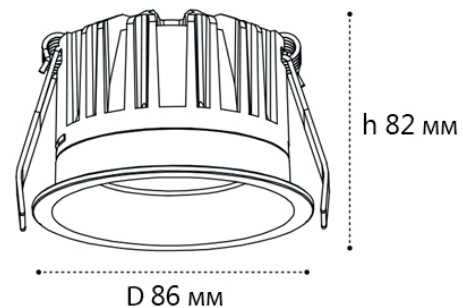

## Схема монтажа

