
LIGHT STAR GROUP


СЕРИЯ NOVE
АРТИКУЛЫ 20813X

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА


1

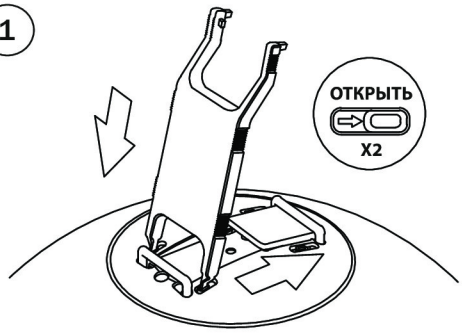


2

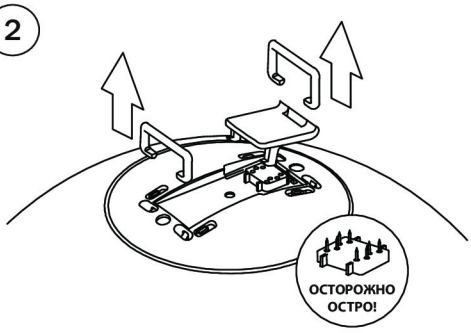


3

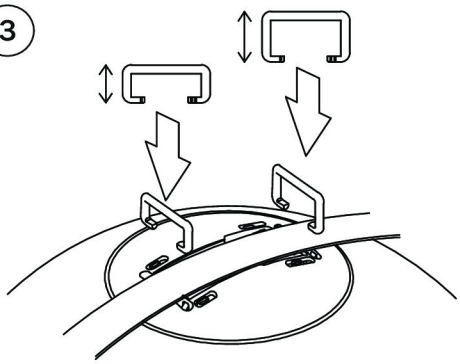


4

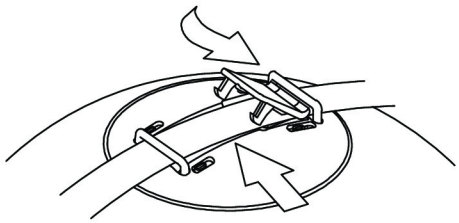


5

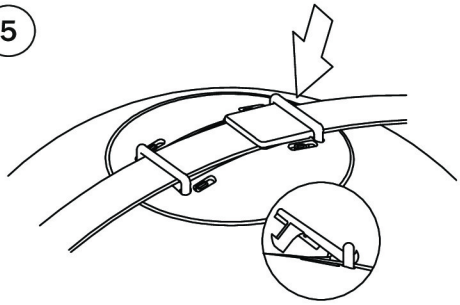


6

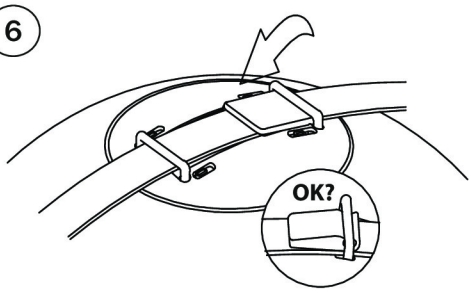

7

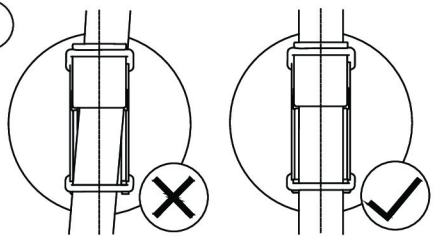

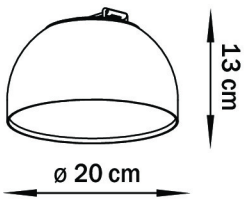

208132 208137

1. Светильник работает от напряжения 48В.
2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник.

www.lightstar.ru