

LIGHT STAR GROUP

СЕРИЯ NOVE


АРТИКУЛЫ 20821X, 20822X, 20823X

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

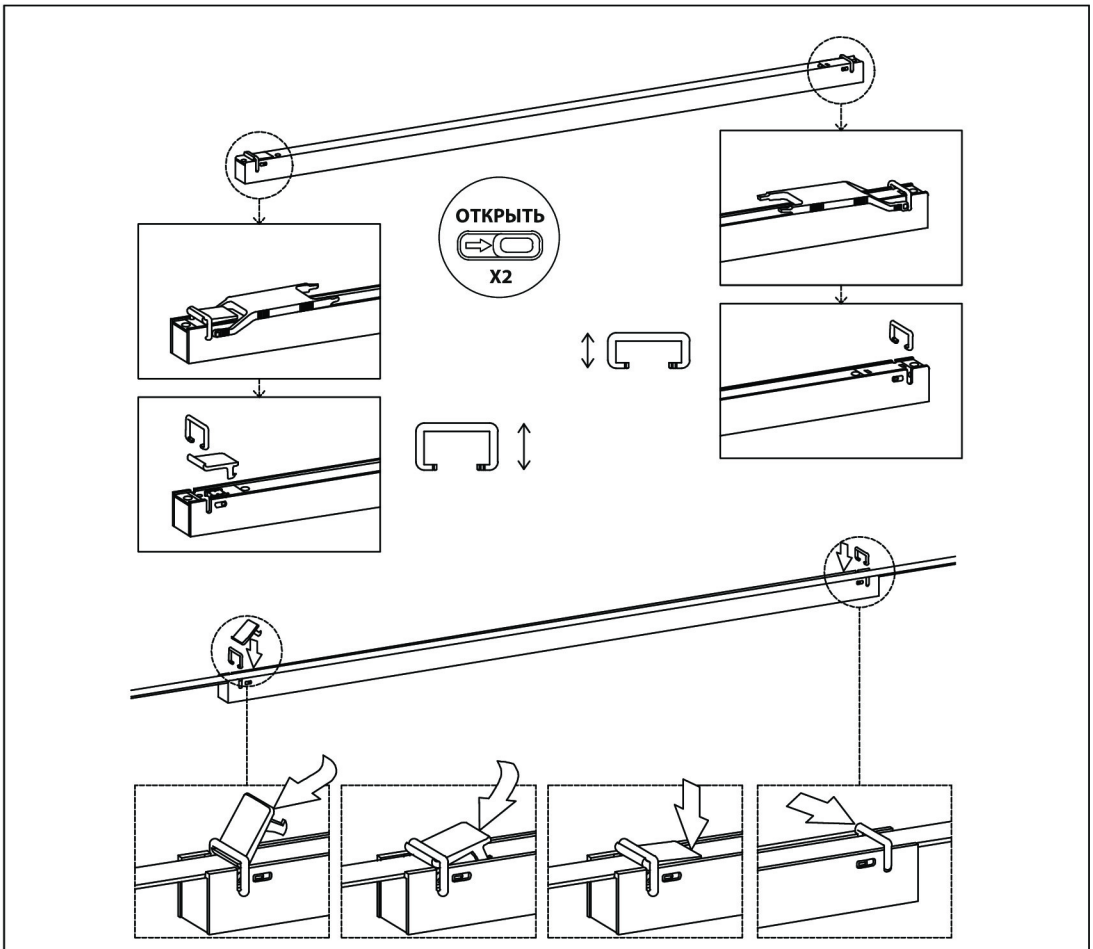


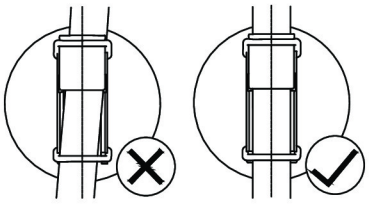


1. Светильник работает от напряжения 48В.
2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник.

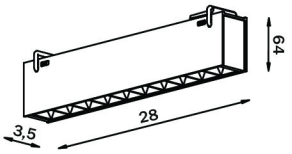

208212 208217

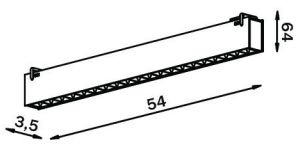

208222 208227

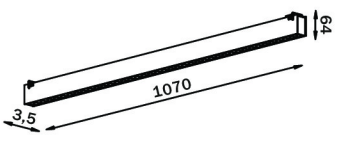

208232 208237

www.lightstar.ru