

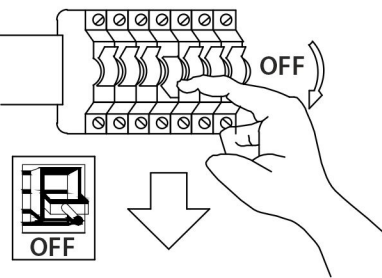
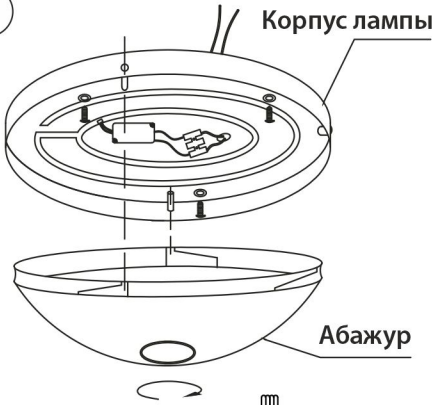
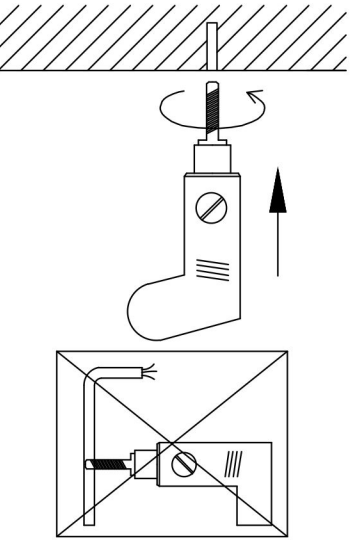
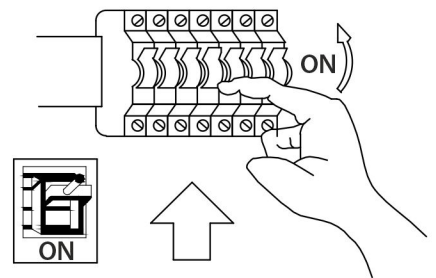


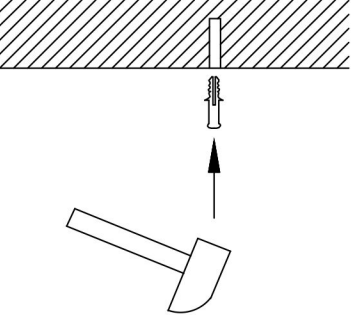

СЕРИЯ ARCO АРТИКУЛ 225540


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

1 Отключить напряжение сети 	4  Корпус лампы Абажур
2 Просверлить отверстия в потолке 	5 Включить напряжение сети 
3 Установить дюбели 	 ø50 cm 8,5 cm
225540 	1. Светильник работает от сетевого напряжения 230В. 2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник.

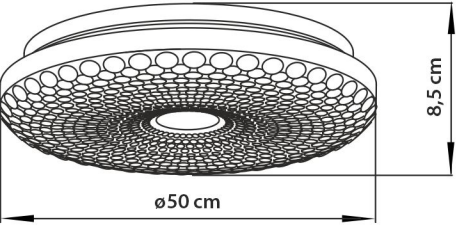

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ ЛЮСТРОЙ ПОТОЛОЧНОЙ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

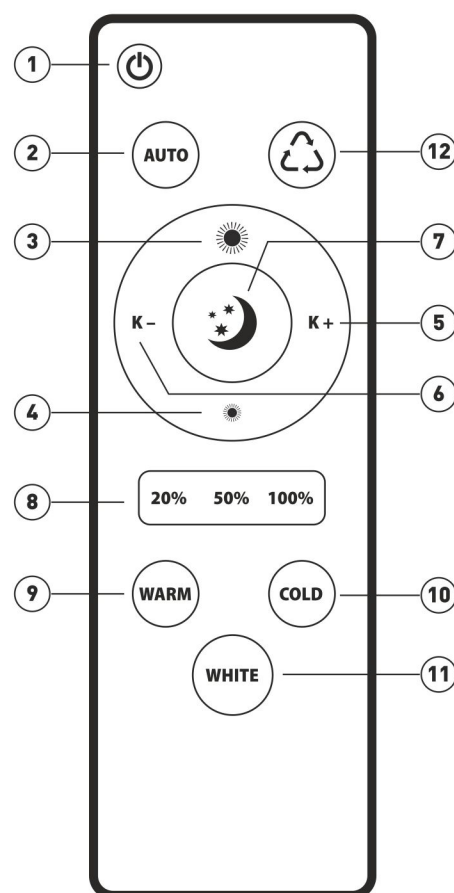

Подайте напряжение на сетевые провода.
Настройте необходимый режим, используя следующие клавиши пульта дистанционного управления.

1. Кнопка включения/выключения
2. Режим «Авто»
3. Регулировка яркости (увеличение)
4. Регулировка яркости (уменьшение)
5. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
6. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
7. Режим «Ночник»
8. Режимы яркости 20%, 50%, 100%
9. Режим теплый свет
10. Режим холодный свет
11. Режим дневной свет
12. Демонстрационный режим

Кнопка  позволяет производить автоматическую смену доступных режимов свечения по нажатию.


Кнопка  «Ночник» включает освещение на малой яркости и может работать автономно без нажатия кнопки включения.

Демонстрационный режим  показывает все возможности изменения яркости и температуры.

С помощью  и  яркости, можно регулировать яркость свечения от насыщенного до приглушенного в пределах одной выбранной цветовой температуры. Эти кнопки работают также внутри режима .

С помощью кнопок регулировки цветовой температуры **К-** и **К+** можно настраивать температуру свечения люстры к теплomu или холодному свету. Эти кнопки работают также внутри режимов  и .

Кнопки    позволяют переключать стандартные режимы цветовой температуры теплого, дневного и холодного света в базовой яркости.



Пульт управления входит в комплект.

Батареи для пульта (тип ААА) В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.