




Тип А



Тип В


- 1) Для установки:  
вставить светильник в шинопровод до щелчка.
- 2) Для снятия:  
Если нет кнопок с двух сторон адаптера:  
потянуть светильник вниз из шинопровода  
Если есть кнопки с двух сторон адаптера:  
зажать кнопки пальцами и вытянуть светильник.

1

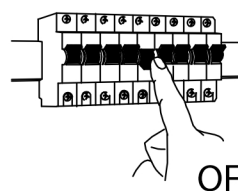


OFF

2




3000K 4000K 6000K SMART\*

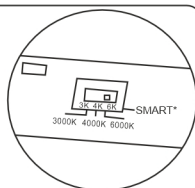

- 1) На боковой стороне адаптера светильника находится микро-переключатель цветовой температуры.
- 2) Выберите нужную температуру света перед установкой светильника в шинопровод.
- 3) SMART - означает выбор цветности поворотом светильника. \*Отсутствует у светильников 20950XCCT.


3

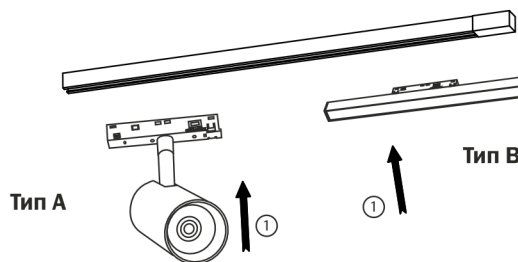

Тип А

Тип В


4

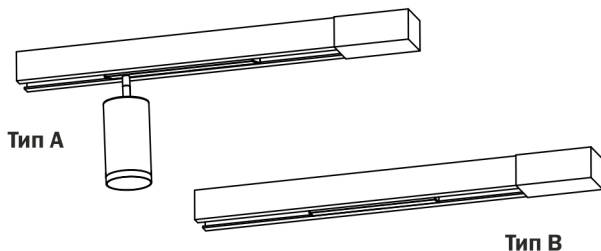

Тип А

Тип В

5

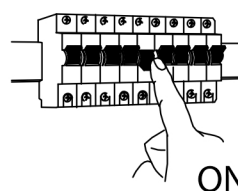

ON

**!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДРАЙВЕРА В ЦЕПИ ПИТАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ !!!**  
**!!! ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ БЕЗ ДРАЙВЕРА К СЕТИ 220В — ЗАПРЕЩАЕТСЯ !!!**

- Перед установкой светильника, пожалуйста внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Светильник должен быть установлен и подключен к сети сертифицированным электриком.
- Установка и замена светильника должна проводиться при отключенном электричестве, по прошествии некоторого времени, в течение которого светильник должен полностью остыть.
- Для обслуживания и протирки светильника отключите электричество и дайте полностью остыть светильнику. Протирайте светильник мягкой тканью смоченной в моющем средстве с нейтральным PH.
- Не накрывайте светильник воспламеняющимися материалами.

Тип А

209106CCT 209107CCT



209506CCT 209507CCT



Тип В

259106CCT 259107CCT 259206CCT 259207CCT 269006CCT 269007CCT



269306CCT 269307CCT 269606CCT 269607CCT 269906CCT 269907CCT

