

Благодарим Вас за приобретение этого светильника. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Обслуживание светильника.

Чистку корпуса рекомендуется производить мягкой сухой тканью без использования растворителей или абразивных чистящих средств, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Пластиковые части – мыть с теплой водой или просто использовать влажную тряпку. Не используйте абразивные материалы, так как они могут повредить покрытие.

Для вашей безопасности всегда отключайте электропитание перед очисткой.

Утилизация



Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах, уточните это у вашего местного органа власти.

Информация по безопасности



Источник света защищен пластиковым плафоном. При повреждении или поломке этот элемент должен быть немедленно заменен. Светильник без защитного плафона эксплуатировать не рекомендуется.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

!!!Обратите внимание

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в
ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел.
(495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления

Инструкция по эксплуатации

Светильники светодиодные диммируемые со сменой цветовой температуры (управление - сенсорный выключатель)

359541, 359542, 359543

Коллекция **LEDO**

Торшер
359543



Торшер
359542




Настольная
лампа
359541



NOVOTECH

EAC

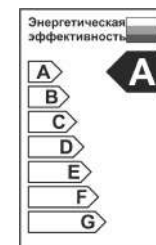

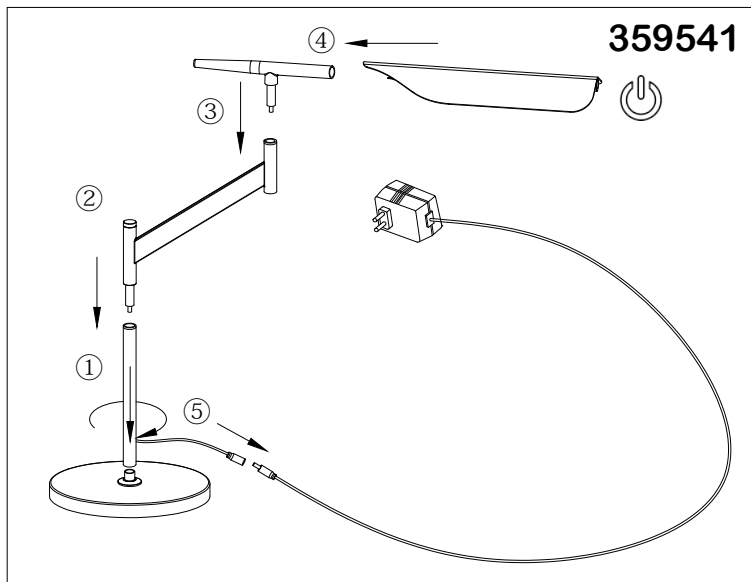


Схема сбора

Управление светильником

Для управления светильником используется встроенный сенсорный выключатель, расположенный в верхней части корпуса. Чтобы включить свет, просто коснитесь выключателя пальцем. После активации светильник начнёт излучать свет.

Чтобы изменить цветовую температуру света, повторно коснитесь выключателя. Доступны три режима:

- Теплый белый (2700K);
- Белый (4000K);
- Холодный белый (6000K).

После каждой смены цветовой температуры вы можете снова касаться выключателя для перехода между режимами. После третьей смены цветового режима светильник автоматически отключается. Также вы можете **регулировать яркость света**, удерживая палец на выключателе. Чем дольше вы держите, тем сильнее изменяется уровень яркости.

Сенсорный выключатель позволяет легко управлять всеми параметрами освещения: включать/выключать свет, выбирать нужную цветовую температуру и регулировать яркость. С его помощью вы сможете создать комфортную атмосферу в вашем пространстве.

