



Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье



После сборки изделия допускается отклонение от плоскостности 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации.







В случае замятия ворса, процесс отпаривания осуществляется обычным бытовым отпаривателем. Для поднятия ворса используется поролоновая губка только белого цвета, для исключения окрашивания обивки.




PH2




PH2

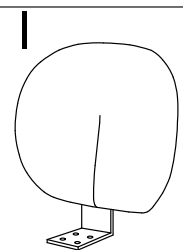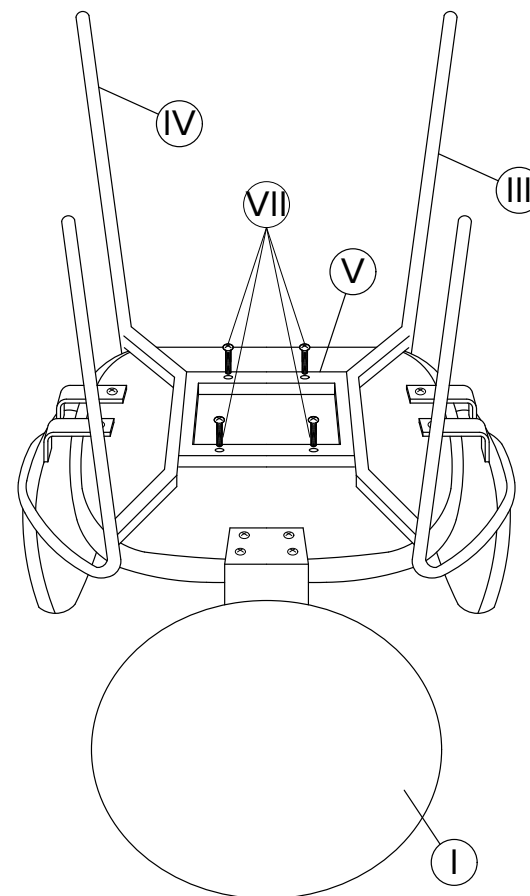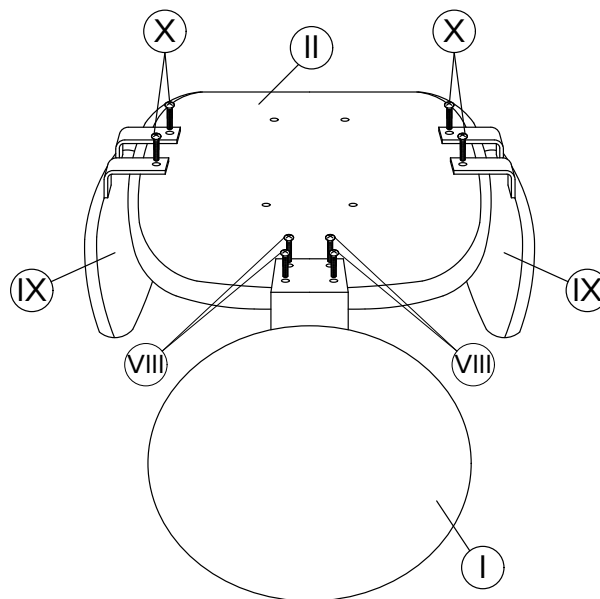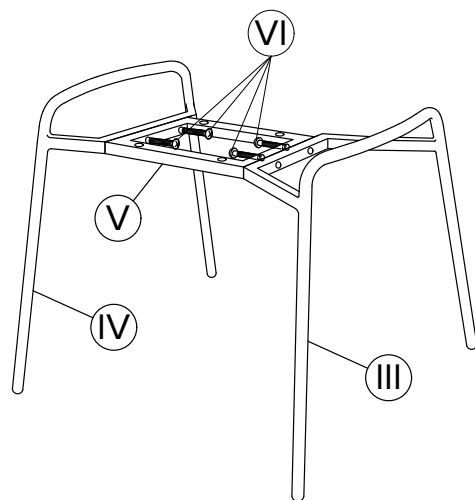


Спинка x1

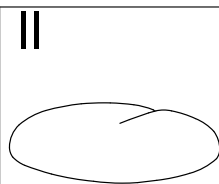


Сиденье x1

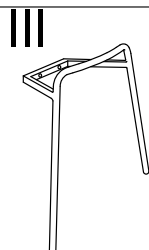


Опора x1

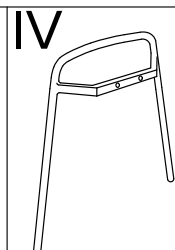


Опора x1

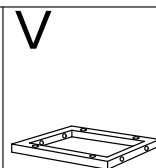


x1

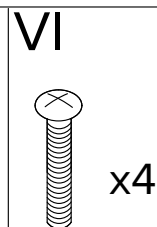


Винт M6x35 x4

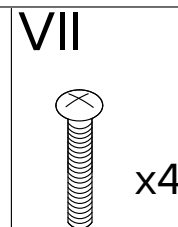


Винт M6x35 x4

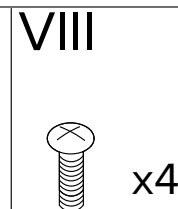

Винт M6x20 x4

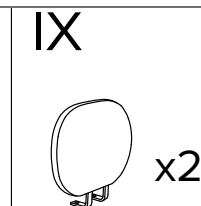

Подлокотник x2

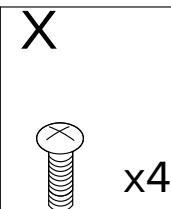

Винт M6x20 x4