







Для простоты сборки опоры
рекомендуется крепежные винты
затягивать только после
установки всех элементов
конструкции, включая сиденье



PH2




PH2

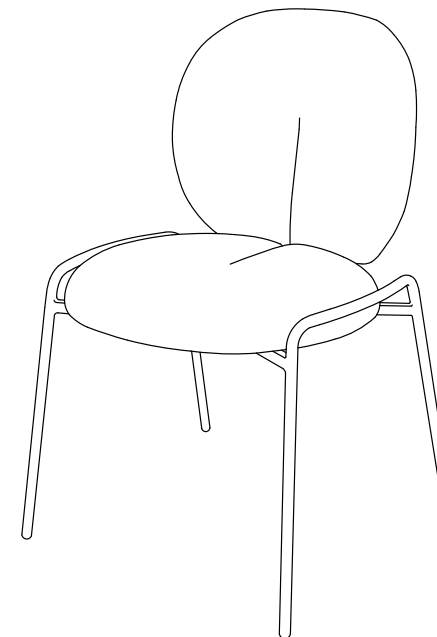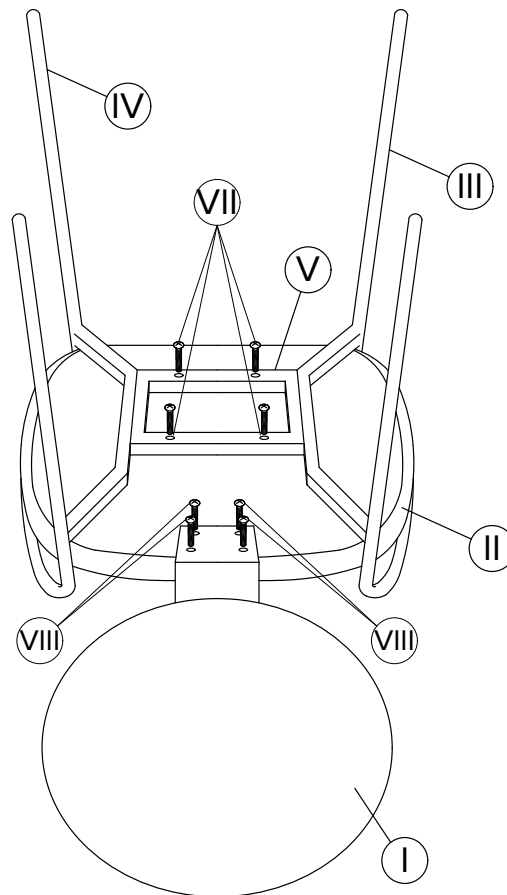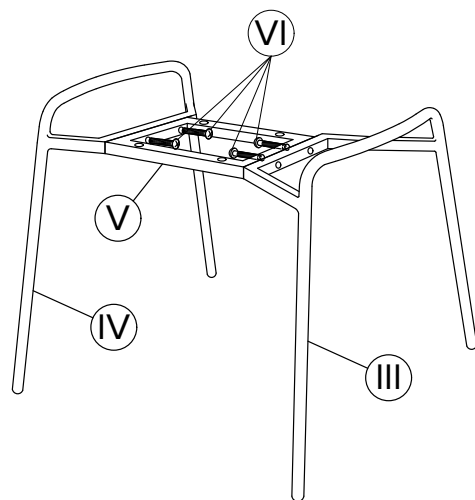

После сборки изделия допускается отклонение от
плоскостности 4 ножек до 1,5 мм, которое
нивелируется в процессе эксплуатации.




В случае замятия ворса, процесс отпаривания
осуществляется обычным бытовым отпаривателем.
Для поднятия ворса используется поролоновая губка
только белого цвета, для исключения окрашивания
обивки.

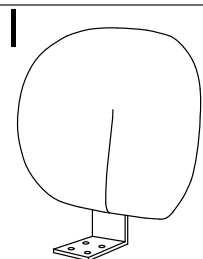


Спинка

x1

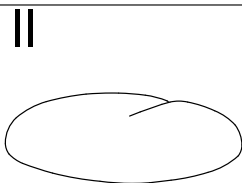


Сиденье

x1

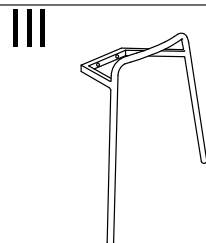


Опора/ножки

x1

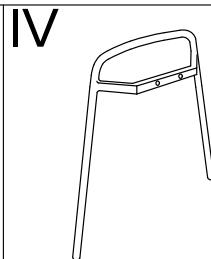


Опора/ножки

x1

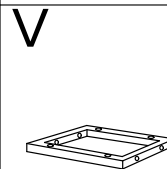


x1

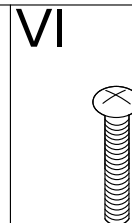


Винт M6x35

x4

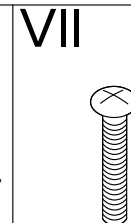

Винт M6x35

x4

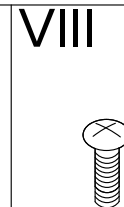

Винт M6x20

x4