






Для простоты сборки опоры
рекомендуется крепежные винты
затягивать только после
установки всех элементов
конструкции, включая сиденье

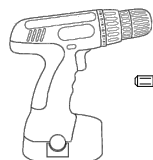

PH2





PH2

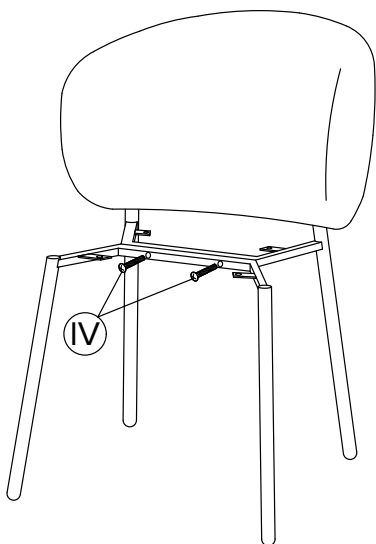


После сборки изделия допускается отклонение от плоскостности 4
ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации.



В случае замятия ворса, процесс отпаривания осуществляется обычным
бытовым отпаривателем. Для поднятия ворса используется поролоновая
губка только белого цвета, для исключения окрашивания обивки.

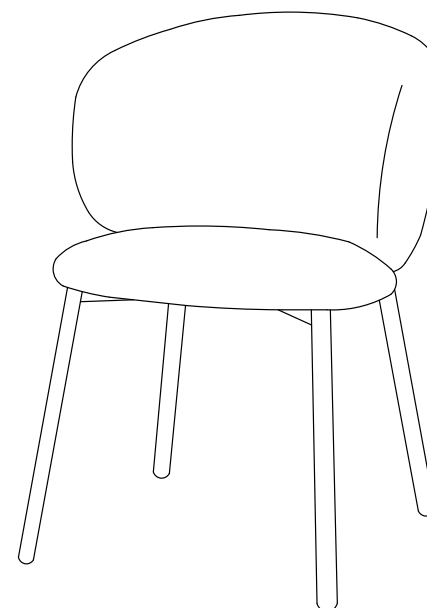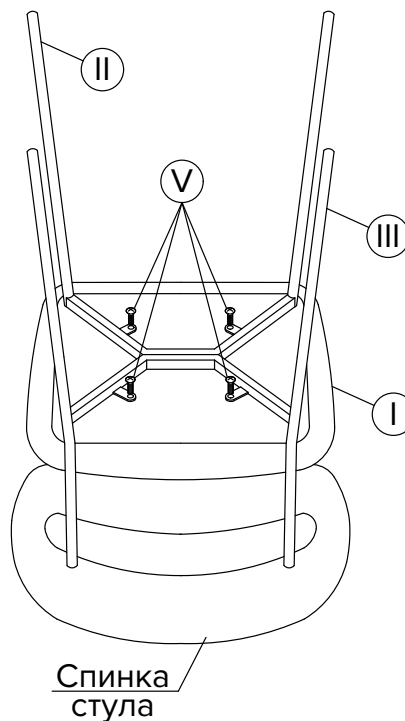

I



Сиденье


x1

II




Опора/ножки x1

III

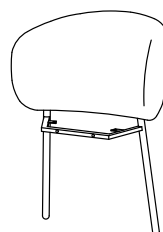

Опора/ножки x1


IV



x2

Винт M6x25

V



x4

Винт M6x20