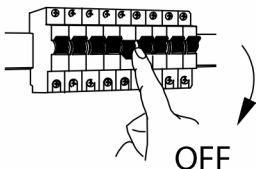
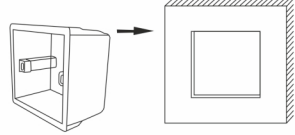
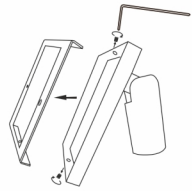
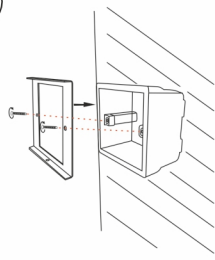
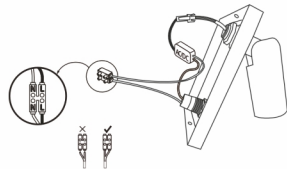
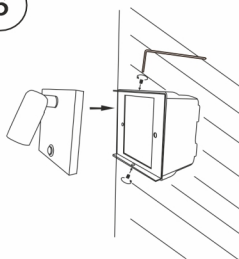
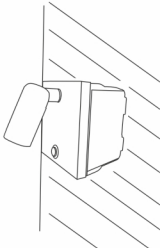
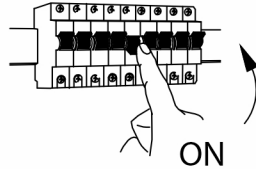


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

1  OFF Отключите питание	2  Просверлите отверстие в стене по размеру монтажной коробки типа 86 и установите коробку в стену
3  Отделите корпус светильника от монтажной планки с помощью шестигранного ключа	4  Закрепите монтажную планку на коробке типа 86 с помощью отвертки
5  Подключите провода от драйвера к сети 220В	6  Соедините светильник с монтажной планкой с помощью шестигранного ключа
7  Монтаж завершен	8  ON Включите питание
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ СВЕТИЛЬНИК НАПРЯМУЮ К СЕТИ 220В!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДРАЙВЕРА В ЦЕПИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА!!!	
200936 	200937 